RALLIART

コルトRALLIART Version-R

タンクガード

RAZ27403R1

取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

⚠警告… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス… 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

R023-0242-0705

株式会社ラリーアート

タンクガード取付説明書

記号	構成部品	数量
A	ガード本体	1
B	リヤ側ステー	2
C	M8フランジナット	2

構成部品

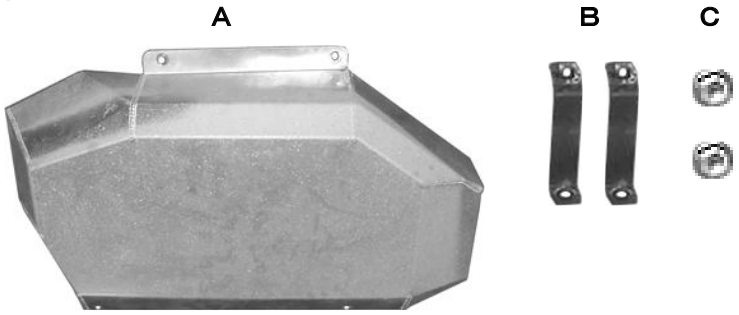

注意 **タンクを止めているナットを前後同時に取外すとタンク本体が落下して危険です。**
必ずどちらかのナットは取外さない状態で作業を行って下さい。

1．リヤ側ステー取付（B）

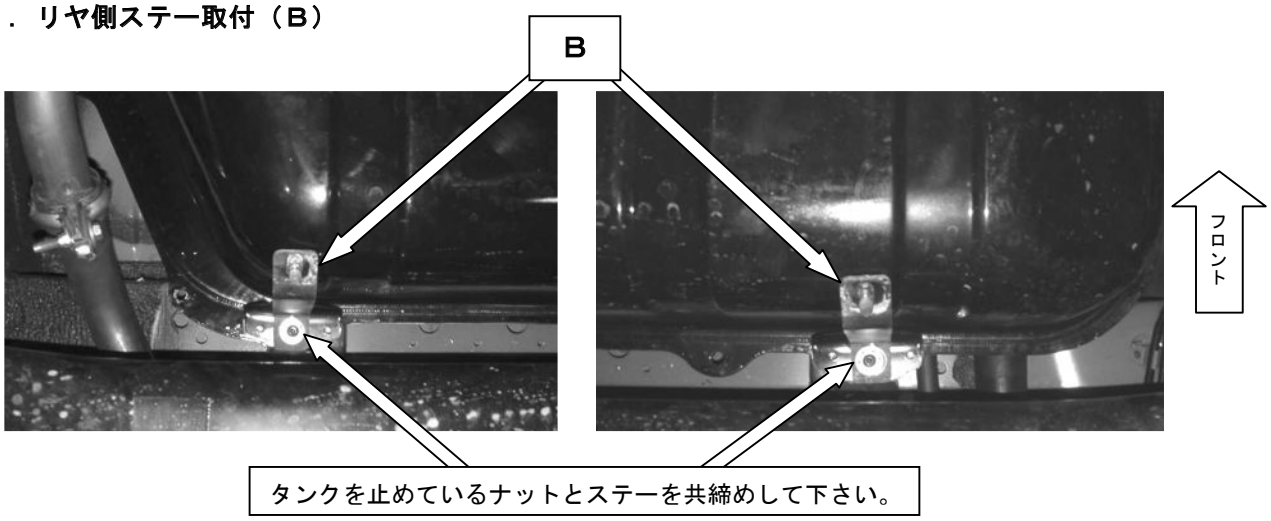

2．ガード本体取付（A、C）